

# KRBOVÉ VENTILÁTORY


Pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky

**eleman**




**VENTS**

**KAM 160**

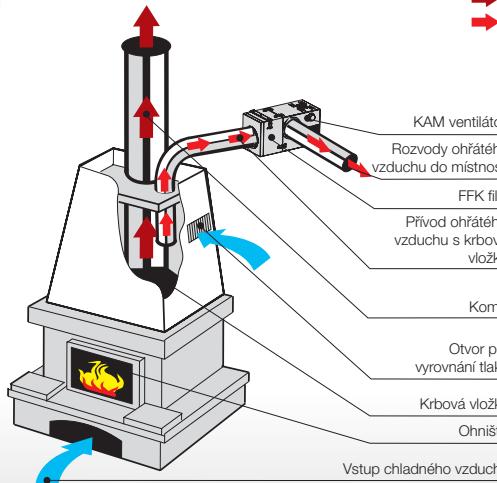

Chladný vzduch  
Spaliny  
Ohřátý vzduch

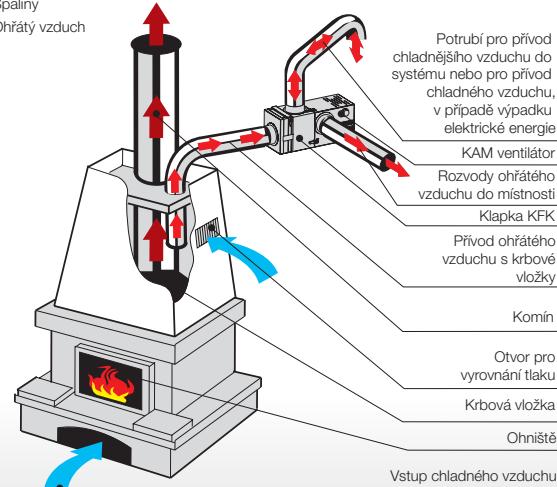


## Krbové ventilátory - KAM


Krbové ventilátory KAM jsou určeny pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do obytných místností. Ventilátory jsou vybaveny termostatem, který zajišťuje zapínání při požadované teplotě, který se dá nastavit v rozsahu od 0°C do 90°C. Dodatečně je možné vybavit ventilátor filtrem FFK, klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK. Všechna potrubí pro rozvod ohřátého vzduchu do místnosti musí být izolována a měla by mít přibližně stejné délky. Ventilátor je rovněž vhodné vybavit klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK, který zabraňuje přehřátí ventilátoru a jeho následnému poškození. KFK klapka se otevře při vysoké teplotě a umožňuje přívod chladnějšího vzduchu do systému v případě, že je ventilátor v provozu a naopak, pokud je ventilátor mimo provoz (např. výpadek elektřiny), zajišťuje odvod horkého vzduchu mimo systém. Potrubí z klapky KFK by mělo být vyvedeno směrem nahoru tak, aby horký vzduch v případě, že se motor vypne samovolně, stoupal.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m³/h)	EAN kód	Bal./ks
	1009643	KAM 160	230	116	540		1

### Rozměry

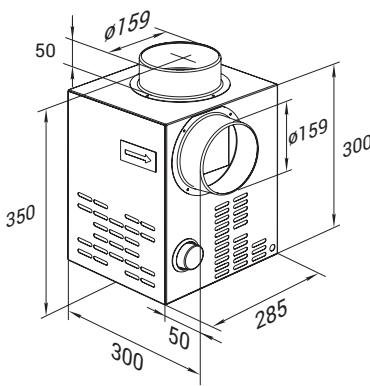

### Tlaková ztráta

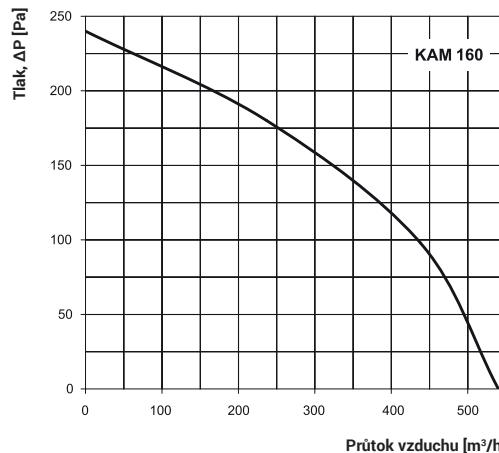

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336




e-mail: info@eleman.cz

# KRBOVÉ VENTILÁTORY

**-elemen**

Pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky

**Ventilátor KAM** - Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úroveň, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět teplý vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 1) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 2).

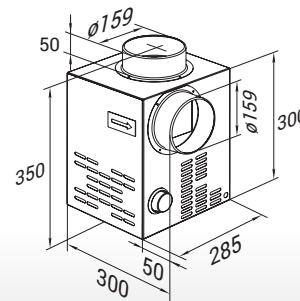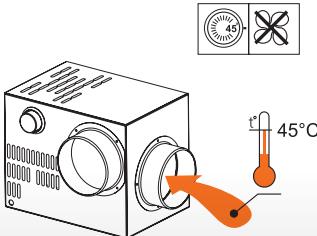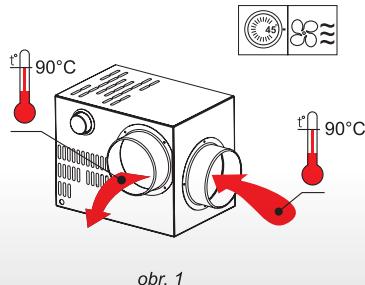

Typ: Zpětná klapka FFK




Obj. č.: 1009452

Pro ventilátor: KAM 150 / KAM 160

Ean kód:

4 824032 016473

**KAM s filtrem FFK** - Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úroveň, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročistěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 3) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 4).

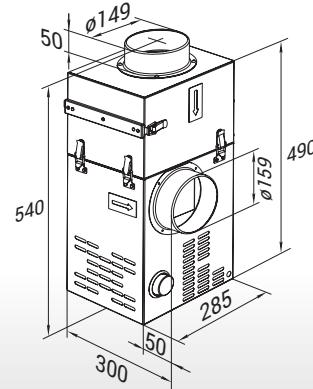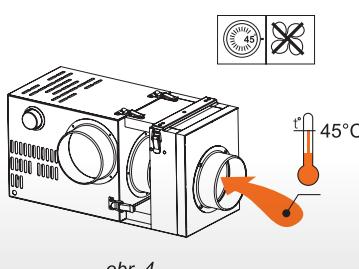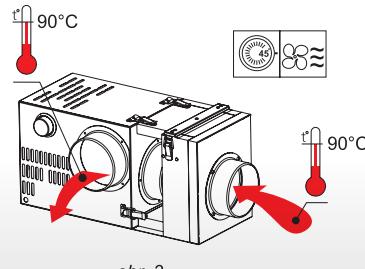

Typ: Zpětná klapka KFK





Obj. č.: 1009454

Pro ventilátor: KAM 150 / KAM 160

Ean kód:

4 824032 016510

**KAM s klapkou KFK** - Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovň, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročistěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 5) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 6). Ventilátor s klapkou KFK zajišťuje přívod chladnějšího vzduchu z jiných prostor než je krbová vložka v případě nárůstu teploty nad 90°C, což zabraňuje přehřátí motoru během provozu (obr. 7).

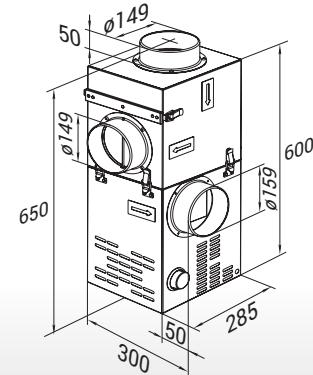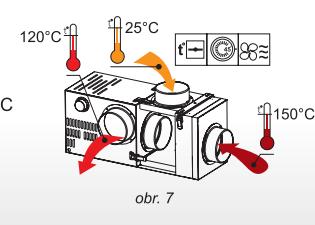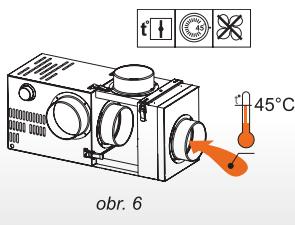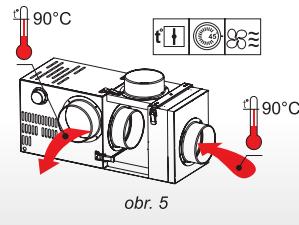

Typ: Zpětná klapka GFK

Obj. č.: 1009456

Pro ventilátor: KAM 150 / KAM 160

Ean kód:

4 824032 016558

**KAM s klapkou KFK a BY-PASS systémem GFK** - Když teplota vzduchu dosáhne nastavené úrovň, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět přes filtr teplý pročistěný vzduch z okolí krbové vložky do ostatních místností (obr. 8) a po poklesu teploty pod nastavenou úroveň se automaticky vypne (obr. 9). Ventilátor s klapkou KFK zajišťuje přívod chladnějšího vzduchu z jiných prostor jako je krbová vložka v případě nárůstu teploty nad 90°C, což zabraňuje přehřátí motoru během provozu (obr. 10). BY-PASS systém GFK zabraňuje poškození motoru např. při výpadku elektrické energie. Zavře se klapka a vzduch je odváděn přes potrubí do jiné místnosti (obr. 11).

